

WYŚWIETLANIE NA TV


Wyświetla na ekranie telewizora ikony i datę/godzinę.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie wyświetla na ekranie telewizora ikon i daty/godziny.
WŁ.	Wyświetla na ekranie telewizora ikony i daty/godziny.


Wyświetlanie pozycji

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

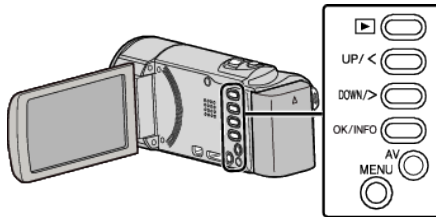

- 1 Naciśnij MENU.

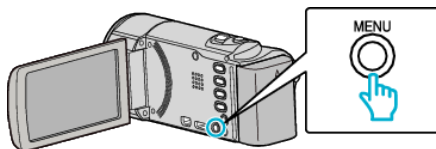

- 2 Wybierz „USTAWIENIA POŁĄCZ.” i naciśnij OK.



- 3 Wybierz „WYŚWIETLANIE NA TV” i naciśnij OK.

