

WYŚWIETL. NA EKRANIE


Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Bez wyświetlania.
WŁ.	Wyświetla wszystko.


Wyświetlanie pozycji

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

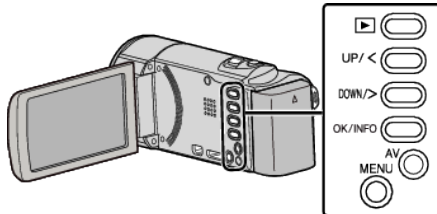

1 Naciśnij MENU.

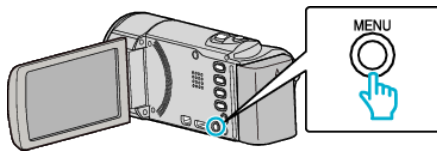

2 Wybierz „WYŚWIETL. NA EKRANIE” i naciśnij OK.

