

FORMATOW. KARTY SD

Usuwa wszystkie pliki z karty SD.


Ustawienie	Szczegóły
PLIK	Usuwa wszystkie pliki z karty SD.
PLIK + NR ZARZĄDZ.	Usuwa wszystkie pliki znajdujące się na karcie SD i resetuje numery folderu i pliku do „1”.

OSTROŻNIE :


- Opcja nie jest dostępna kiedy karta SD nie jest włożona.
- Podczas formatowania z karty zostaną usunięte wszystkie dane. Przed formatowaniem skopiuj wszystkie pliki do komputera.
- Sprawdź czy akumulator jest całkowicie naładowany lub podłącz zasilacz sieciowy ponieważ proces formatowania może trochę potrwać.

Wyświetlanie pozycji**UWAGA :**

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

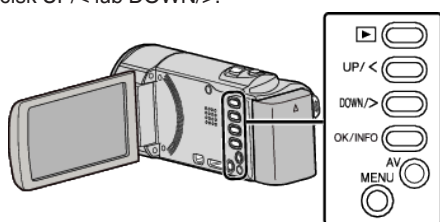


- 1 Naciśnij MENU.

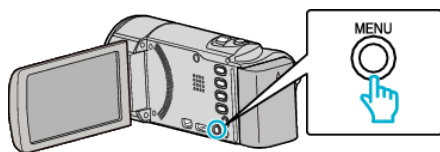

- 2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i naciśnij OK.



- 3 Wybierz „FORMATOW. KARTY SD” i naciśnij OK.

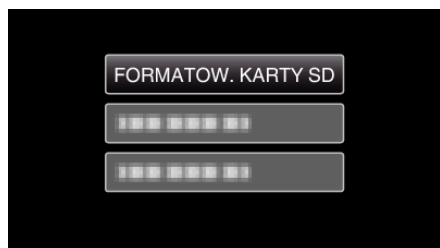

- 4 Wybierz potrzebne ustawienie i naciśnij OK.



- 5 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

