

VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.

GZ-HM30

Beállítás	Részletek	
LS	1280 x 720 képpont 50p	HD-ben rögzít kiváló minőségben (16:9).
LE	1280 x 720 képpont 50p	Hosszú rögzítés HD-ben, kiváló minőségben (16:9).
SSW	720 x 576 képpont 50i	SD-ben rögzít (16:9).
SEW	720 x 576 képpont 50i	Hosszú rögzítés SD-ben (16:9).
SS	720 x 576 képpont 50i	SD-ben rögzít (4:3).
SE	720 x 576 képpont 50i	Hosszú rögzítés SD-ben (4:3).

GZ-HM430/GZ-HM435


Beállítás	Részletek	
UXP	1920 x 1080 képpont 50p	HD-ben rögzít kiváló minőségben (16:9). • Alkalmazható BD csak. Menteni a DVD-k, meg kell újra kódolni a videót, hogy XP módban a szoftverrel (16:9).
XP	1920 x 1080 képpont 50p	HD-ben rögzít kiváló minőségben (16:9).
SP	1920 x 1080 képpont 50p	HD-ben rögzít kiváló minőségben (16:9).
EP	1920 x 1080 képpont 50p	Hosszú rögzítés HD-ben, kiváló minőségben (16:9).
SSW	720 x 576 képpont 50i	SD-ben rögzít (16:9).
SEW	720 x 576 képpont 50i	Hosszú rögzítés SD-ben (16:9).

MEGJEGYZÉS :


- Állítsa be a(z) „LS” módot, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt. (GZ-HM30)
- Állítsa be az „UXP” vagy az „XP” módokat, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására.
Válassza ki a videominőséget a(z) UP/< és DOWN/> gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

Az elemet jeleníti meg**MEGJEGYZÉS :**

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

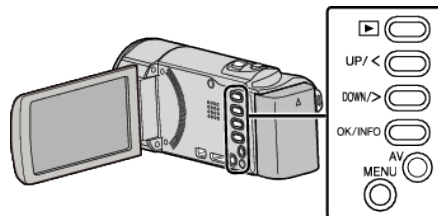

- 1** Nyomja meg a(z) MENU gombot.

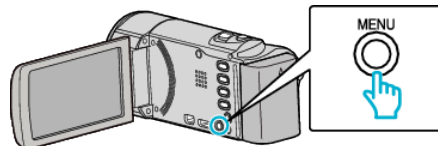

- 2** Válassza ki a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet és nyomja meg az OK gombot.

