


Fényerő módosítása


A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

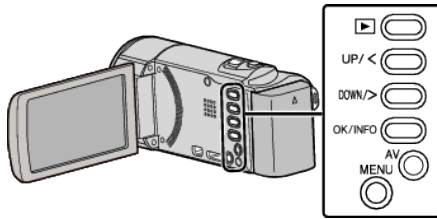

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

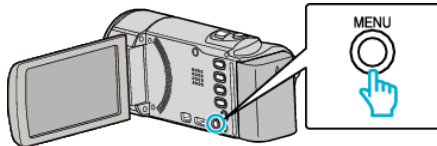


- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.

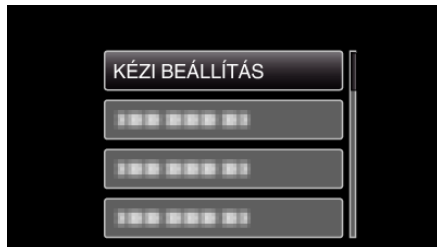

- 3 Válassza ki a(z) „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és nyomja meg az OK gombot.

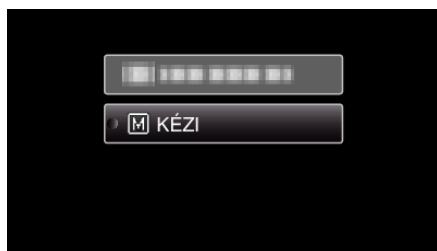

- 5 Válassza ki a fényerő értékét a(z) UP/< és DOWN/> gombokkal.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -6 ... +6
- Nyomja meg a(z) UP/< elemet a fényerő növeléséhez.
- Nyomja meg a(z) DOWN/> elemet a fényerő csökkentéséhez.

- 6 Nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez.