

MŰVELETI HANG


Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.


Az elemet jeleníti meg

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

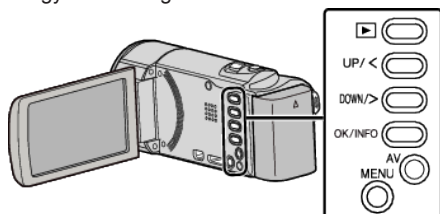

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

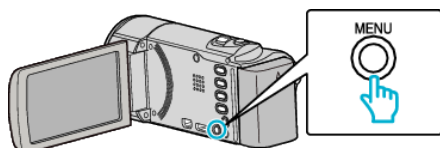

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és nyomja meg az OK gombot.

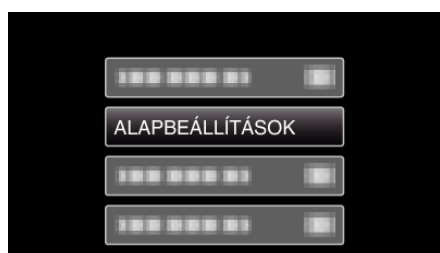

- 3 Válassza ki a(z) „MŰVELETI HANG” elemet és nyomja meg az OK gombot.

