


FÉNY (GZ-HM435)

Ki-és bekapcsolja a fényt.


Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.

Az elemet jeleníti meg**MEGJEGYZÉS :**

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

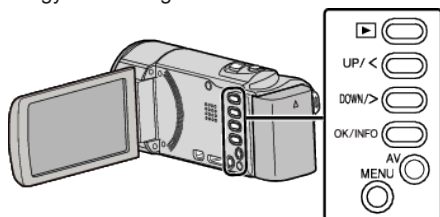

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

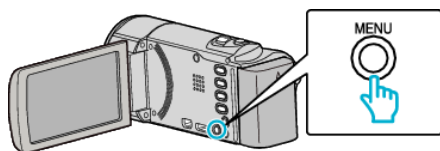

- 2 Válassza ki a(z) „FÉNY” elemet és nyomja meg az OK gombot.

