


Videók rögzítése intelligens automatikus módban

Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal. A beállítások, pl. az expozíció és a fókusz automatikusan beállítódnak a felvételi körülményekhez.


- Egyedi felvételi jelenetek rögzítésénél, pl. háttérvilágításnál (A), éjszaka (N), személy (P) stb. rögzítésénél ennek ikonja látható a kijelzőn.
- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

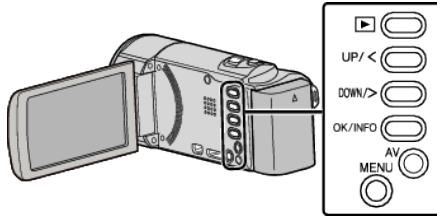

- 1 Nyissa ki a lencsefedelelet.

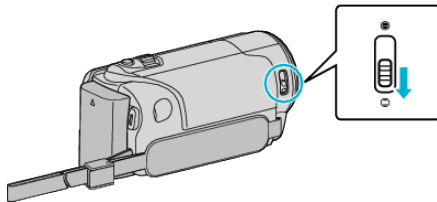


- 2 Nyissa ki az LCD monitort.

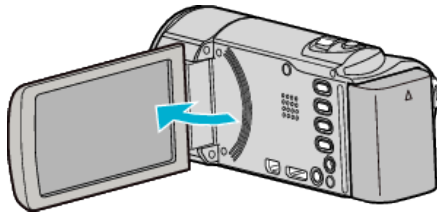


- A készülék bekapcsol és megjelenik a videomód ikon.
- Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.

- 3 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az intelligens automatikus legyen.

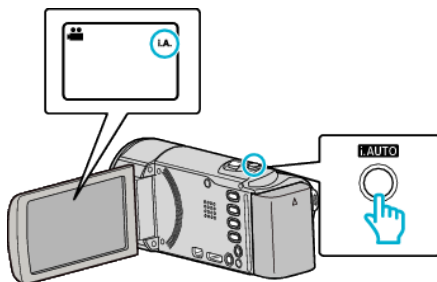


- Ha a manuális mód van kiválasztva (M), akkor nyomja meg a(z) i.AUTO gombot a mód váltáshoz.
A mód a gomb minden egyes megnyomására vált az intelligens automatikus és a manuális módok között.

- 4 Kezdje el a rögzítést.

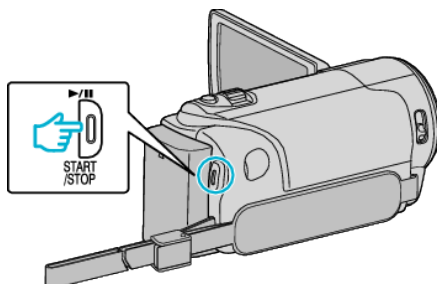

- Nyomja le újra a megállításhoz.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítés közben

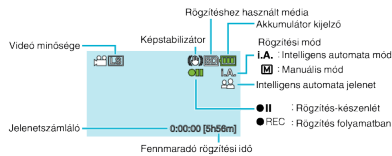

Kijelzőikon	Leírás
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) i.AUTO gombot, hogy váltson a(z) i.A. (Intelligens automatikus) és a(z) M (Manuális) módok között.
Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikont a rögzítés menü beállítása alapján.
Fennmaradó rögzítési idő	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.
●REC Rögzítés folyamatban	A rögzítés közben jelenik meg.
● Rögzítés-készenlét	A rögzítés szüneteltetése közben jelenik meg.
Jelenetszámláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti a rögzítéshez használt média ikonját.
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit a(z) OK/INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.
Képstabilizátor	Beállítja, hogy a kamera alkalmazza-e vagy sem a kamerarázkódás csökkentő funkciót.

Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
	Ráközelít a motívumra miközben a háttér homályossá válik.
	A személyre és a háttérre is fókuszál, ha a nagyítás vezérlőkar a széles látószög (W) végállásban van.
	A távolba fókuszál és éles képet rögzít.
	A motívumot rögzíti sötét környezetben az érzékenység növelése és vaku használata nélkül.
	Az éjszakai jelenethez a szokásosnál lassabb zársebességet használ.
	A kék eget és a tengert élesen rögzíti anélkül, hogy ez miatt a motívum sötétebb lenne az erős háttérnapfény miatt.
	Egy közeli tárgyra fókuszál; visszaadja annak élénk színeit.
	A fák élénk zöld színét adja vissza.
	A naplemente csodálatos színeit adja vissza.
	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
	Vakut használ, hogy a célszemély jól legyen látható; és a háttérszíneket élénken adja vissza.
	Egy közeli tárgyra fókuszál; visszaadja annak élénk színeit a vaku használata mellett.

MEGJEGYZÉS :

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- A rögzítés méretaránya változtatható a 16:9-es és a 4:3-es képarányok között.
- Ha a(z) „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becsukásával.
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- A(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció a(z) „BE” beállításakor (alapértelmezett beállítás) a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.
A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS :

- Ellenőrizze a médian az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elegendő hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján.
(A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- A hosszabb rögzítéseknél a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.