


Hátul

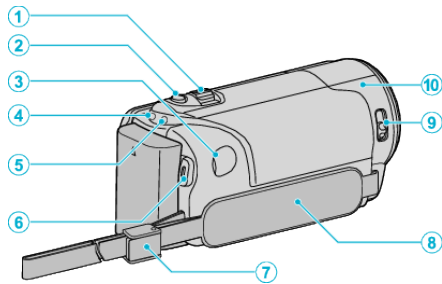

- 1** Nagyítás/hangerő kar
 - Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
 - Videolejátszás során: A hangerőt állítja.
 - Az index képernyő megjelenítése közben: A következő vagy előző oldalra vált.
- 2** i.AUTO gomb
 - Vált az intelligens automata és a manuális módok között.
- 3** Egyenáramú csatlakozó
 - A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.
- 4** ACCESS (Használat) lámpa
 - A felvételkészítés és a lejátszás közben világít/villog.

Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert.
- 5** POWER/CHARGE (Áram/töltés) lámpa
 - Világít: Áram „BE”
 - Villog: Töltés folyamatban
 - Elalszik: Töltés befejeződött
- 6** START/STOP gomb (Videorögzítés) /
▶/|| (Lejátszás/szünet) gomb (Videó lejátszás)
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
 - Elindítja/szünetelteti a videolejátszást.
- 7** Pántzár
 - Kioldja a forgást segítő szíjat, hogy azt hordozó szíjként lehessen használni.
- 8** Fogást segítő szíj
 - Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.
- 9** Lencsefedél kapcsoló
 - Kinyitja és bezárja a lencsefedelelet.
- 10** Kamera érzékelő
 - Ne takarja el a belső érzékelőt az ujjával a videó rögzítése közben.