


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

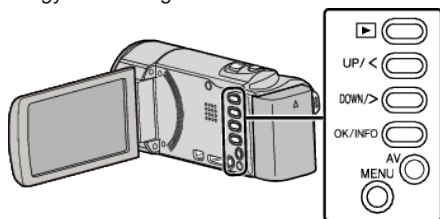


FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

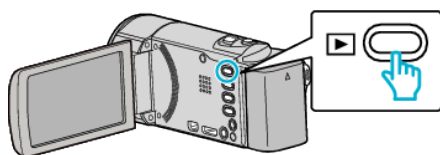

- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

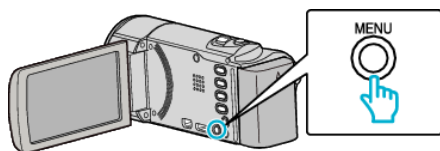

- 3 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.




- 5 Válassza ki a törlendő fájlokat, majd nyomja meg az OK gombot.



- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot a fájlok kiválasztásához.
- A kiválasztott fájl mellett a törlés jelölés jelenik meg. A törlés-jelölés eltávolításához nyomja meg az OK gombot.
- Ha az index képernyő következő oldalát szeretné megjeleníteni, akkor csúsztassa a(z) [REDACTED] (nagyítás) kart.

- 6 Az összes törlendő fájl kiválasztása után nyomja meg az MENU gombot.

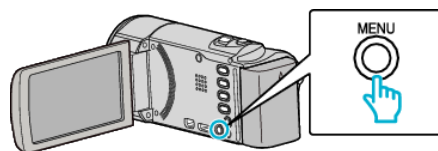

- 7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- A törlés után nyomja meg az OK gombot.
- A törlés megszakításához válassza ki a(z) „KILÉP” elemet, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez válassza ki a(z) „VISSZA” elemet és nyomja meg a(z) OK gombot.

MEGJEGYZÉS :

- A védett fájlokat nem lehet törölni.
A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.