

HDMI-VEZÉRLÉS


Beállítja a kapcsolatot a HDMI-CEC kompatibilis TV-hez.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az összekapcsolt műveleteket.
BE	Bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket.


Az elemet jeleníti meg

MEGJEGYZÉS :

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

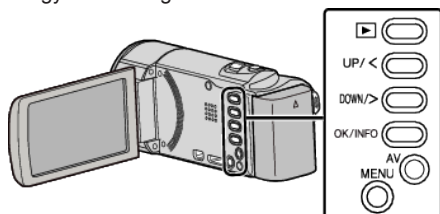

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

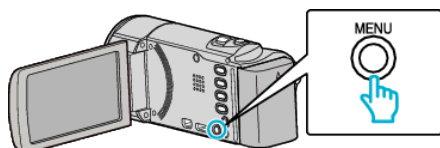

- 2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” elemet és nyomja meg az OK gombot.

