


Jelenetválasztás


A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

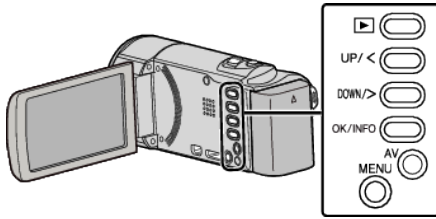

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

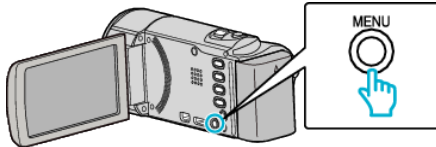


- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.

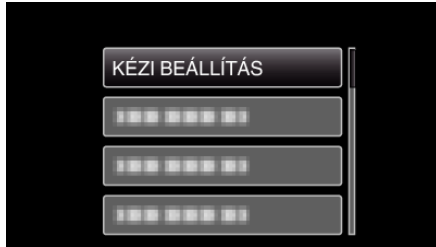

- 3 Válassza ki a(z) „JELENET KIV.” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válasszon jelenetet, majd nyomja meg az OK gombot.

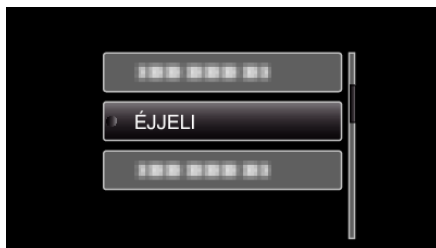

* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

Beállítás	Effektus
 ÉJJELI	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt a lassabb zársebességgel, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF  ON 
 SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF  ON 