


Fogás állítása

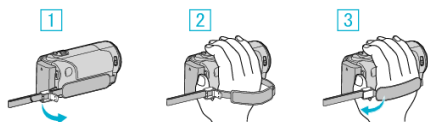

- 1 Nyissa ki a kart a pántzáron
- 2 Állítsa be a szíj hosszát
- 3 Zárja a kart

FIGYELEM :

- Győződjön meg a fogást segítő szíj megfelelő rögzítéséről.
Ha a szíj túl laza, akkor a készülék leeshet, ami balesetet vagy sérülést okozhat.