


## Az összes fájl biztonsági mentése


A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elégséges szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

### MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

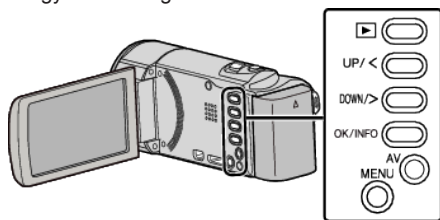

1 Nyissa ki az LCD monitort.

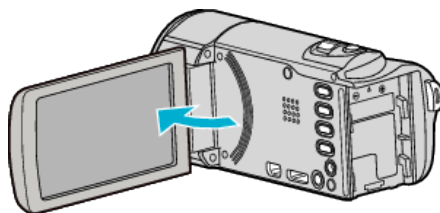

2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

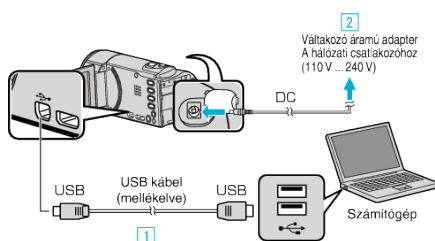

1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

• A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.

• Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!

3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ” elemet és nyomja meg az OK gombot.



• Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.

4 Válassza ki a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” elemet és nyomja meg az OK gombot.




• Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.

• A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.

• A mellékelt Everio MediaBrowser 3 szoftver erre elindul a számítógépen.

Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

5 Állítsa be a hangerőt.

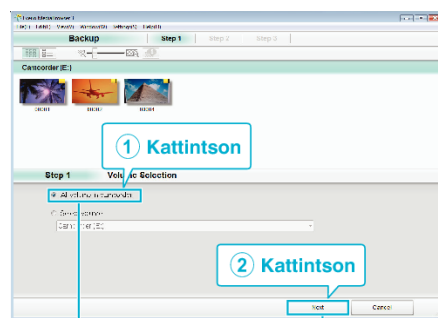


Kattintson a(z) „Next” elemre

Kattintson a(z) „All volume in camcorder” elemre


6 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

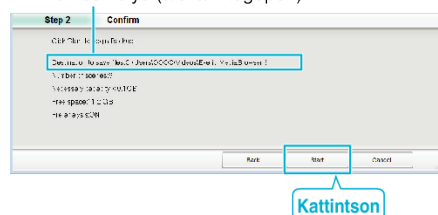

• A biztonsági mentés elindul.

7 A biztonsági mentés befejezte után kattintson a(z) „OK” gombra.

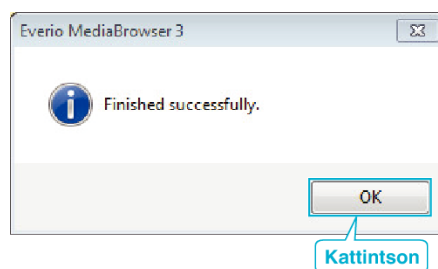

### MEGJEGYZÉS :

• A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók találhatók.

• Ha a mellékelt szoftverrel elkészítette a fájlok biztonsági mentését, akkor azokat nem lehet a készülékre visszaállítani.


• A mellékelt Everio MediaBrowser 3 program bármely problémájával kapcsolatban forduljon a(z) „Pixela felhasználó-támogatási központjához”.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Telefon</b> | USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes)<br>Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország)<br>(Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes)<br>Más európai országok<br>(Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764<br>Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090<br>Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes) |
| <b>Weblap</b>  | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>                                                                                                                                                                                                                                       |

• Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.  
A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

## A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

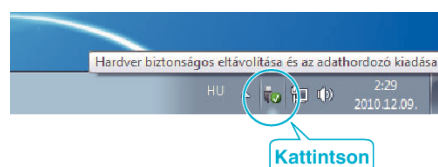

- 2** Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3** (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4** Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.