


Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül


Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

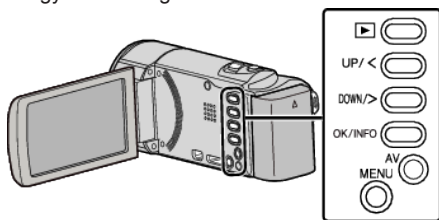

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

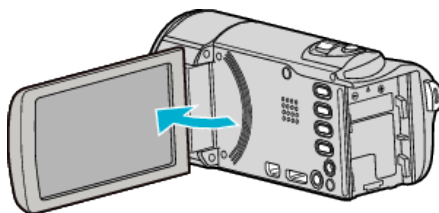

- 2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

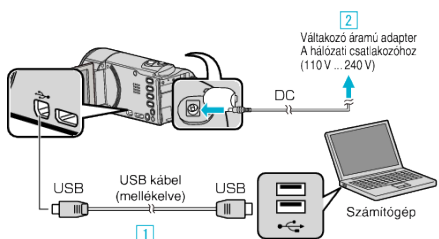

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
- Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!
- 3 A(z) „ESZKÖZVÁLASZTÁS” menü jelenik meg.
- 3 Válassza ki a(z) „CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
- 4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
- A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- Zárja be a(z) Everio MediaBrowser 3 alkalmazást, ha az elindul.
- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

- 5 Válassza ki a(z) „Computer” (Windows Vista) / „Sajátgép” (Windows XP) / „Computer” (Windows 7) elemet a(z) „Start” menüből, majd kattintson a(z) „JVCCAM_MEM” elemre vagy a(z) „JVCCAM_SD” ikonra.

- Nyissa meg azt a könyvtárat, ahol a fájlok találhatók.

- 6 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra stb.).

FIGYELEM :


- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez/megtekintéséhez használjon olyan alkalmazást, amely támogatja az AVCHD (videó) fájlokat.
- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről

- 1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” elemre.

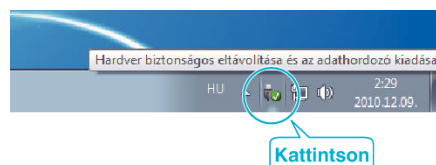

- 2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.
- 3 (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) „OK” elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.