


Belső

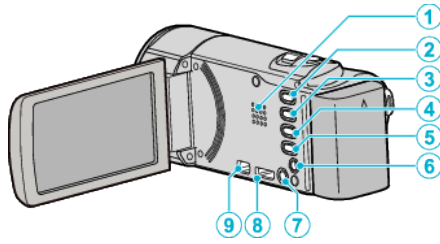

- 1** Hangszóró
 - A videolejátszás során a hangot adja.
- 2** ▶ (Lejátszás/felvétel) gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 3** UP/< gomb
 - UP: A kurzort görgeti/felfele mozgatja az ikonokon
 - <: Keresés hátra
- 4** DOWN/> gomb
 - DOWN: A kurzort görgeti/lefele mozgatja az ikonokon
 - >: Keresés előre
- 5** OK/INFO gomb
 - Megerősíti a kiválasztást. / Megjeleníti a következő információkat.
 - Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt és az akkumulátor töltöttségét.
 - Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.
- 6** AV csatlakozó
 - A TV készülékhez stb. csatlakozik.
- 7** MENU (Menü) gomb
- 8** HDMI mini csatlakozó
 - Egy HDMI TV-t csatlakoztat.
- 9** USB csatlakozó
 - Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.