


A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése


A képstabilizátor beállításánál a kamera remegése jelentősen csökkenthető a rögzítés során.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

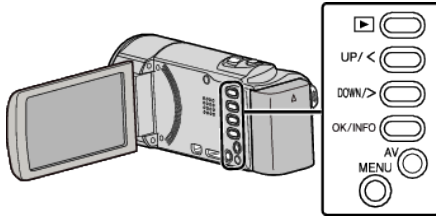


- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

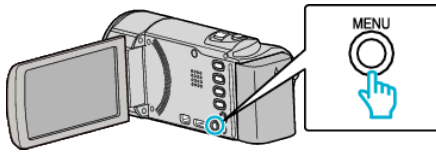

- 2 Válassza ki a(z) „DIS” (képstabilizátor) elemet és nyomja meg az OK gombot.

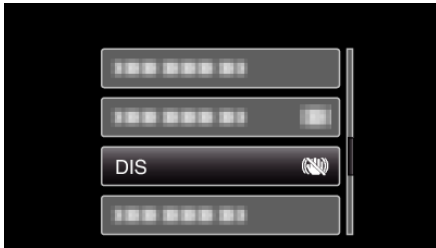

- 3 Válassza a(z) „BE” vagy „BE (AIS)” opciót, hogy aktiválja a képstabilizátort, és nyomja meg a(z) OK gombot.

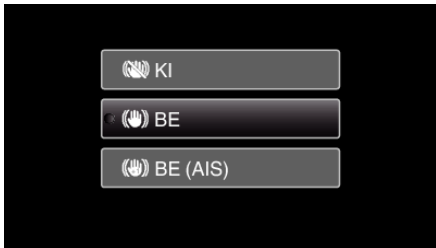

Kijelzés	Beállítás
KI	Kikapcsolja a képstabilizátort.
BE	Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.
BE (AIS)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. Csak a széles látószög végállásban (kb. 5x).

MEGJEGYZÉS :

- Javasoljuk, hogy kapcsolja a képstabilizátort a(z) „KI” állásba, ha kissé mozgó motívumot rögzít állványról.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- A beállítás csak a videórögzítésnél hatásos.