


## GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS


Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

### MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

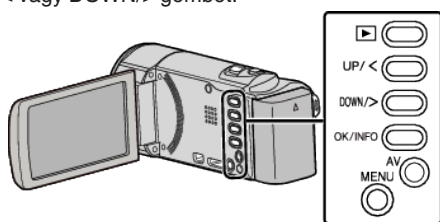

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

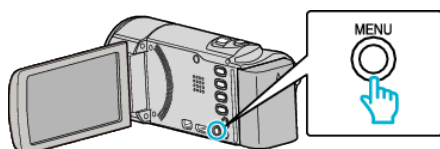


- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és nyomja meg az OK gombot.

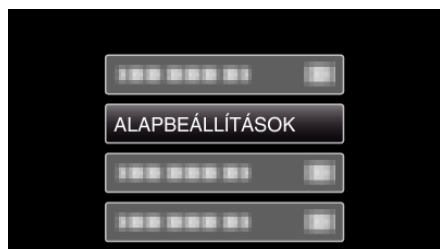

- 3 Válassza ki a(z) „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.

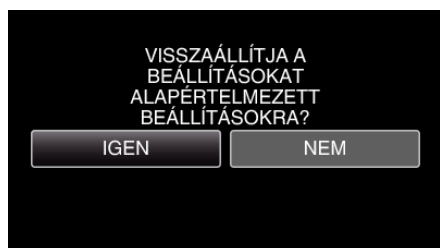

- Az összes beállítás az alapértelmezett értékre vált.