

DEMÓ ÜZEMMÓD

Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása

- 1 Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
 - 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
 - 3 Nyissa ki az LCD monitort és a készülék automatikusan bekapcsol.
- A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás megállításához nyomja meg a(z) OK gombot.


MEGJEGYZÉS :

- A mód a lejátszás módból nem elérhető.


Az elemet jeleníti meg

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

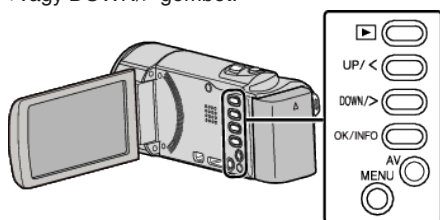

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

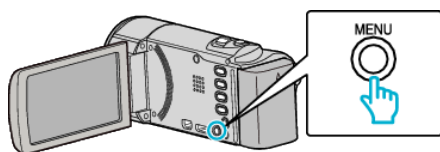

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és nyomja meg az OK gombot.

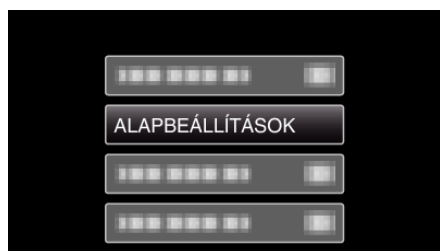

- 3 Válassza ki a(z) „DEMÓ ÜZEMMÓD” elemet és nyomja meg az OK gombot.

