


Óra beállítása

A készülék-vásárlás utáni első bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” képernyő jelenik meg, ill. akkor, ha azt sokáig nem használták vagy az óra még lett beállítva.


Állítsa be az órát a rögzítés előtt.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

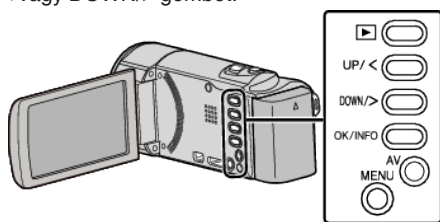


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

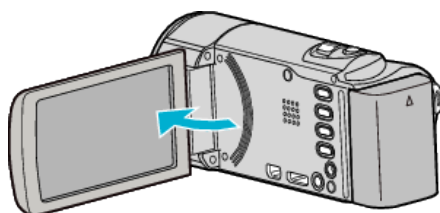


- A készülék erre bekapcsol.
 - Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.
- 2 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg a(z) OK gombot, amikor a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” látható.

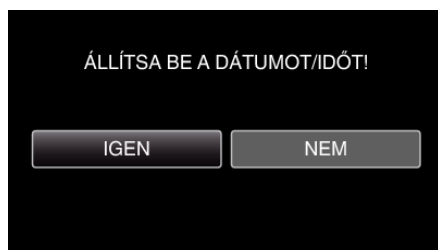

- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
- 3 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.

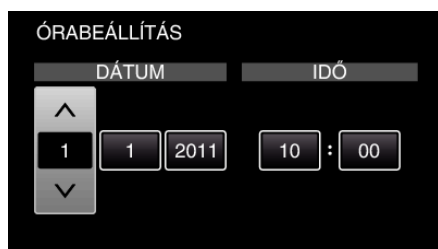

- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot, a beállításérték módosításához, majd nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez. A kurzor a következő tételre áll.
 - Ismétlje meg a lépést az év, a hónap, a nap, az óra és a perc megadásához.
 - A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot annak a régiónak a kiválasztásához, ahol él, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

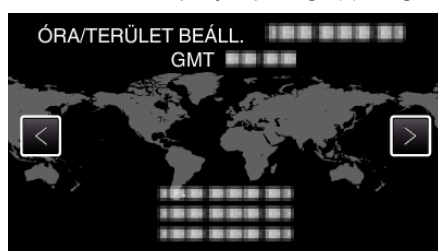

- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.

- A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.

MEGJEGYZÉS :

- Az órát később is állíthatja.
- Ha a készüléket külföldön használja, akkor beállíthatja a helyi időt is a rögzítéshez.
- A kijelzőn a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” jelenik meg, ha a készüléket huzamosabb időn keresztül nem használja. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter, töltsé az akkumulátort 24 óránál hosszabban és állítsa be az órát.
- Az óra megjelenítését ki-és bekapcsolhatja a lejátszás módban.