

УДАЛЕНИЕ ВЕТРА


Снижает шум ветра.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Включает функцию.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

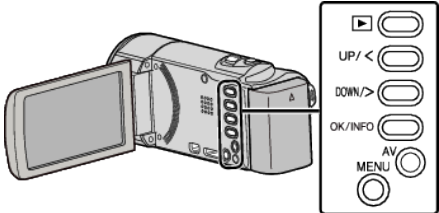

1 Нажмите MENU.

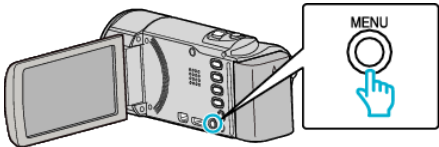

2 Выберите „УДАЛЕНИЕ ШУМОВ ВЕТРА“ и нажмите ОК.

