

РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ


Устанавливает яркость ЖК-дисплея.

Настройка	Подробные сведения
4	Делает подсветку монитора ярче независимо от окружающих условий.
3	Устанавливает стандартную яркость.
2	Делает подсветку монитора темнее независимо от окружающих условий.
1	Устанавливает приглушенную яркость. Позволяет экономить заряд батареи.
АВТО	Автоматически устанавливает яркость на „4“ при съемке на улице и на „3“ при съемке в помещении.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

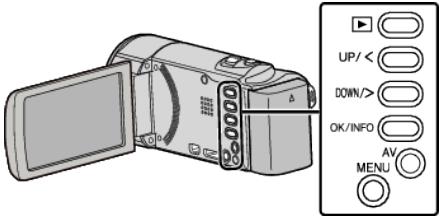

1 Нажмите MENU.

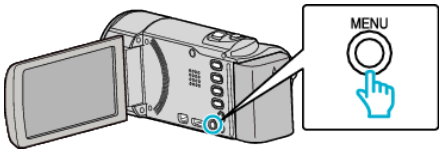

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите ОК.

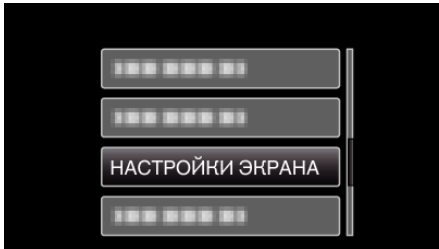

3 Выберите „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ и нажмите ОК.

