

ПОДСВЕТКА (GZ-HM435)


Включает/выключает подсветку.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не включается.
АВТО	Включается автоматически, когда вокруг темно.
ВКЛ	Включается всегда.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

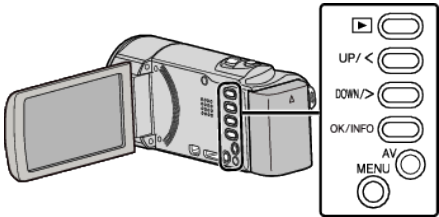

1 Нажмите MENU.

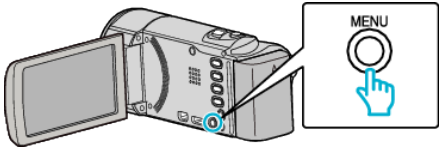

2 Выберите „ПОДСВЕТКА“ и нажмите ОК.

