



Установка SD-карты

До начала съемки вставьте серийно производимую SD-карту.


- 1 Закройте ЖК-монитор.

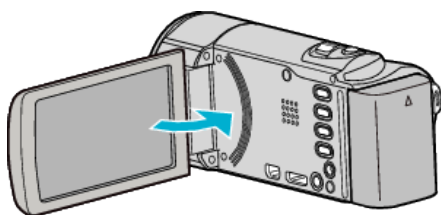

- 2 Откройте крышку.

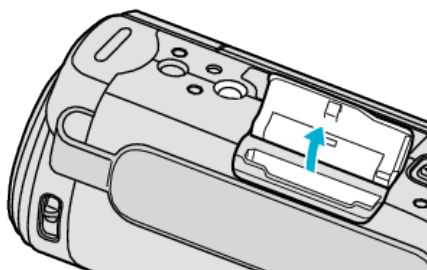


- 3 Вставьте SD-карту.

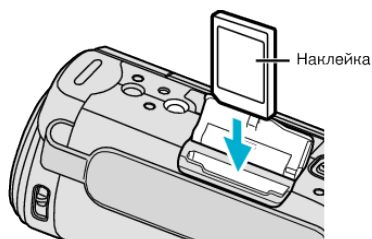

- Вставляйте карту этикеткой наружу.

Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

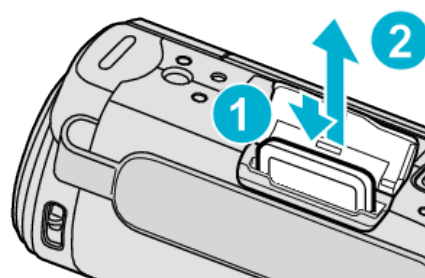

Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.