


Внутренняя часть

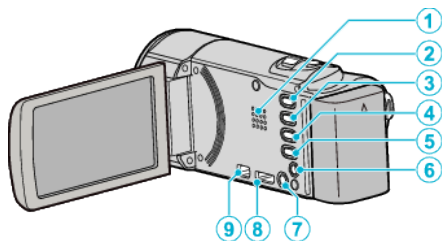

- 1** Динамик
 - Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.
- 2** Кнопка  (воспроизведение/запись)
 - Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.
- 3** Кнопка UP/<
 - UP: производит прокрутку/перемещение курсора на значках вверх
 - <: поиск в обратном направлении
- 4** Кнопка DOWN/>
 - DOWN: производит прокрутку/перемещение курсора на значках вниз
 - >: поиск в прямом направлении
- 5** Кнопка OK/INFO
 - Подтверждает выбор. / Отображает информацию следующим образом.
 - Запись: отображает оставшееся время и заряд аккумуляторного блока.
 - Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.
- 6** Разъем аудио/видео
 - Подключает камеру к телевизору и т.п.
- 7** Кнопка MENU (меню)
- 8** Соединитель Mini HDMI
 - Подключает к телевизору HDMI.
- 9** Разъем USB
 - Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.