


Снижение вибрации камеры


Когда установлен стабилизатор изображения, вибрация камеры во время съемки может быть значительно снижена.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

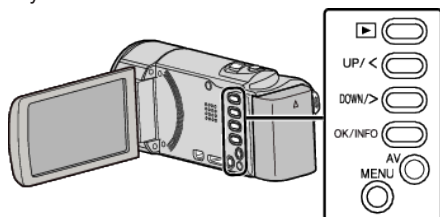


- 1 Нажмите MENU.

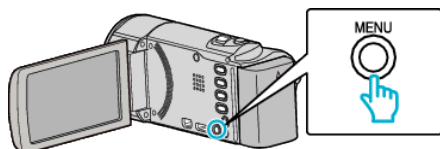

- 2 Выберите „ЦСИ“ (стабилизатор изображения) и нажмите ОК.



- 3 Выберите „ВЫКЛ.“ или „ВКЛ. (AIS)“, чтобы активировать стабилизатор изображения, затем нажмите ОК.

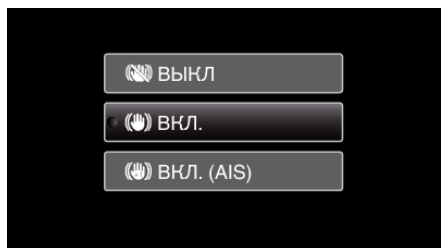

Отображение	Настройка
 ВЫКЛ	Выключает стабилизатор изображения.
 ВКЛ.	Снижает вибрацию камеры в нормальных условиях съемки.
 ВКЛ. (AIS)	Более эффективно снижает вибрацию камеры при широкоугольной съемке ярких сцен. Только при широкоугольной съемке (около 5-кратной).

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Рекомендуется установить стабилизатор изображения на „ВЫКЛ“ при съемке малоподвижного объекта со штатива.
- При сильной вибрации камеры полная стабилизация изображения может быть недостижима.
- Эта настройка эффективна только при видеосъемке.