


Воспроизведение видео


Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

- 1 Выберите режим воспроизведения.

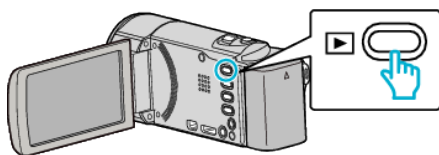

- Нажмите еще раз, чтобы вернуться к режиму записи.

- 2 Выберите желаемое видео и нажмите OK или .

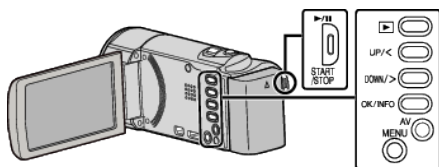

- Нажмите кнопку , чтобы остановить (приостановить) воспроизведение.
- Во время паузы воспроизведения передвиньте палец вдоль (трансфокатора), чтобы вернуться к экрану указателя.
- Передвиньте палец вдоль (трансфокатора), чтобы перейти на следующую страницу экрана указателя.
- Видео, записанные в высоком разрешении и стандартном разрешении, отображаются на экране указателя по отдельности. Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ в меню записи на „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ или „LE“, чтобы просмотреть видео, записанные в высоком разрешении, или на „SSW“, „SS“, „SEW“ или „SE“, чтобы просмотреть видео в стандартном разрешении, до того, как выбрать режим воспроизведения.

Кнопки/рычажки выбора операций для воспроизведения видео

Во время отображения экрана указателя

Кнопка/рычажок выбора операций	Описание
UP/< DOWN/>	Выбор/перемещение курсора
OK/INFO 	Воспроизведение видео
Трансфокация T / W	Возврат на предыдущую или переход на следующую страницу

Во время воспроизведения видео

Кнопка/рычажок выбора операций	Во время воспроизведения видео	Во время паузы видео
	Пауза	Воспроизведение

Трансфокация 		Остановка (возвращение к отображению эскизов)
Трансфокация T / Громк.+	Увеличивает громкость	-
Трансфокация W / Громк.-	Уменьшает громкость	-
UP/<*	Поиск в обратном направлении	Покадровое воспроизведение в обратном направлении
DOWN/>*	Поиск в прямом направлении	Покадровое воспроизведение в прямом направлении

*Нажмите и удерживайте, чтобы начать медленное воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

Регуляция громкости видео



Проверка даты записи и другой информации

Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.

- 1 Приостановите воспроизведение.

- 2 Нажмите OK/INFO.

