

ДЕМОРЕЖИМ

Проигрывает демонстрацию функций аппарата.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Проигрывает демонстрацию функций аппарата.

Отображение режима демонстрации

- 1 Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
 - 2 Подключите адаптер переменного тока.
 - 3 Откройте ЖК-монитор, и аппарат автоматически включится.
- Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
 - Для прекращения воспроизведения нажмите ОК.


ПРИМЕЧАНИЕ :

- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

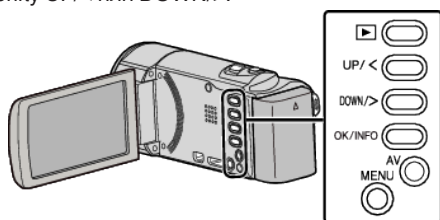

- 1 Нажмите MENU.

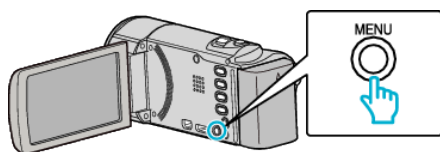

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите ОК.

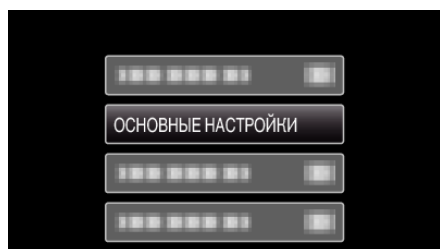

- 3 Выберите „ДЕМОРЕЖИМ“ и нажмите ОК.

