


صوت التشغيل

قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يوقف صوت التشغيل.
تشغيل	يشغل صوت التشغيل.

عرض العنصر


ملاحظة : لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.

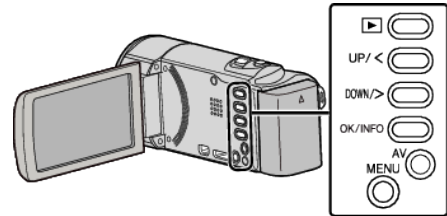

1 اضغط MENU.

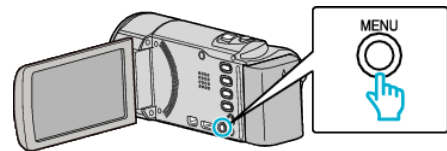

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم اضغط على OK.

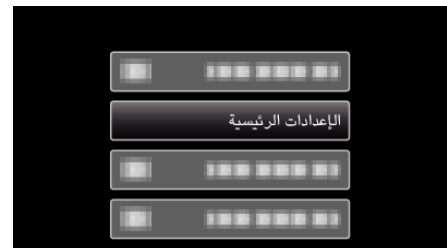

3 حدد "صوت التشغيل" ثم اضغط على OK.

