


هاتف	الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-800-1532-4865 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-438-0090 الصين (الصينية): 0014-163-10800 (الرقم المجاني)
الصفحة الرئيسية	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e

تسجيل مقاطع الفيديو على اسطوانات


انسخ الملفات التي تم ترتيبها باستخدام قائمة المستخدم على اسطوانات DVD.

- 1 قم بإدخال اسطوانة جديدة في مشغل اسطوانات DVD أو Blu-ray القابلة للنسخ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 قم باختيار قائمة المستخدم المرغوبة.

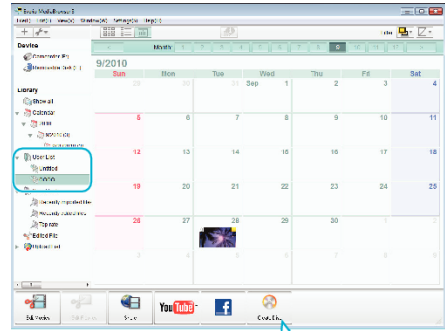

انقر


- 3 حدد الملفات المطلوب نسخها إلى القرص بالترتيب.

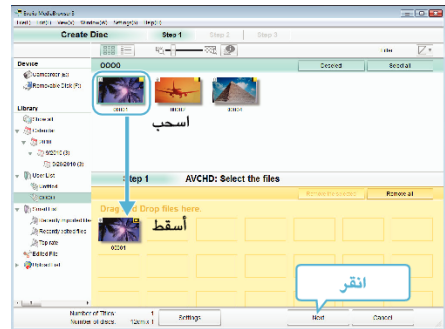

انقر

- انقر فوق "Settings" لتحديد نوع القرص.
- يتم ضبط جودة الصورة إلى الوضع المعياري عندما يتم اختيار DVD-Video.
- انقر فوق "Select all" لتحديد جميع الملفات المعروضة.
- بعد الاختيار، انقر فوق "Next".

- 4 قم بإعداد عنوان لقائمة العلوية للقرص.

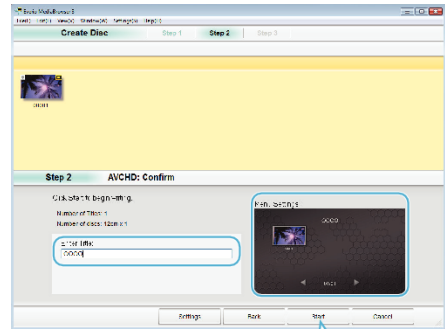

انقر

- انقر فوق "Settings" لتحديد نوع خلفية القائمة.
- بعد الإعداد، انقر فوق "Start".

- 5 بعد إتمام عملية النسخ، انقر فوق "OK".

ملاحظة :

- يمكن استخدام الأنواع التالية من الاسطوانات على برنامج Everio MediaBrowser 3 المرفق.
 - DVD-R
 - DVD-R DL
 - DVD-RW
 - DVD+R
 - DVD+R DL
 - DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 يدعم تنسيقان للاسطوانات: DVD-Video و AVCHD.
- استخدم المشغل Everio MediaBrowser 3 لتشغيل القرص. يرجى الرجوع إلى ملف التعليمات الخاص بالبرنامج Everio MediaBrowser 3 المرفق للقيام بالتشغيل.
- لعرض ملف تعليمات Everio MediaBrowser 3، اختر "Help" من شريط قائمة Everio MediaBrowser 3 أو اضغط على F1 على لوحة المفاتيح.
- إذا واجهتك أي مشكلات مع البرنامج المُدمج Everio MediaBrowser 3، يُرجى استشارة "Pixela مركز دعم المستخدم".