


ضبط الساعة على التوقيت المحلي عند السفر


قم بتغيير عرض التاريخ والوقت إلى التوقيت المحلي من خلال تحديد المنطقة التي ت ATF السفر إليها في "ضبط المنطقة" من "ضبط الساعة".

قم بتحزين إعدادات المنطقة بعد العودة من الرحلة.


الحظة: لاختيار تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/UP </> أو DOWN/.

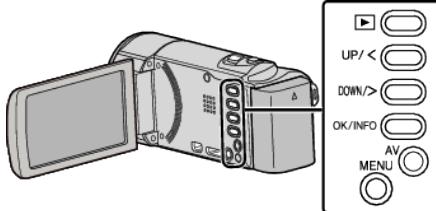

1 .MENU اضغط

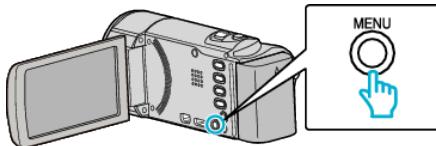

2 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.

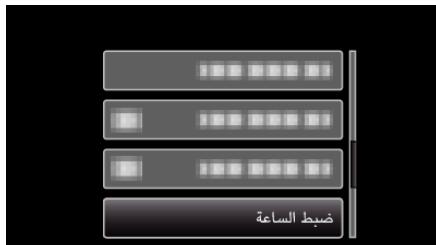

- اضغط على UP/UP </> أو DOWN/ لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

3 حدد "ضبط المنطقة" ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/UP </> أو DOWN/ لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

4 اضغط على UP/UP </> أو DOWN/ لاختيار المنطقة التي ت ATF السفر إليها واضغط OK.



- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

الحظة:

- يعمل ضبط "ضبط المنطقة" على تغيير وقت الساعة حيث يتم حساب مثل هذا الفرق في الوقت.
- بعد العودة إلى دوتك، اختر المنطقة التي تم ضبطها أولًا مرة أخرى لاستعادة إعدادات الساعة الأصلية.