


### إزالة البطاقة


ادفع البطاقة SD إلى الداخل مرة واحدة، ثم اسحبها للخارج بشكل مستقيم.

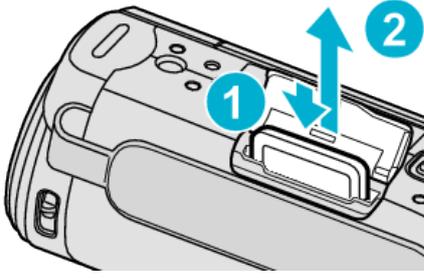


### إدخال بطاقة SD

أدخل بطاقة SD متوفرة في السوق قبل التسجيل.


1 أغلق شاشة LCD.

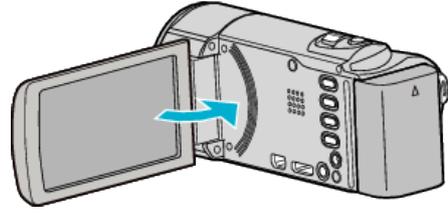

2 افتح الغطاء.

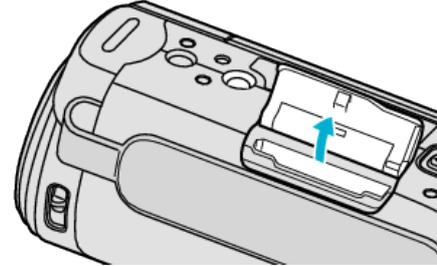

3 إدخال بطاقة SD.

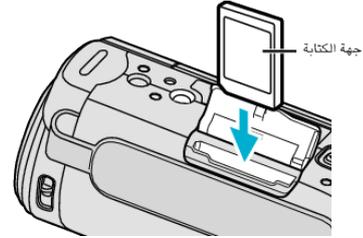

● أدخلها باتجاه العلامة المواجهة للناحية الخارجية.

#### تحذير

- تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ. فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الوحدة والبطاقة.
- أفضل الطاقة عن هذه الوحدة قبل إدخال البطاقة أو إخراجها.
- لا تلمس منطقة التلامس المعدنية عند إدخال بطاقة.

#### ملاحظة :

- لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.