

خرج HDMI

قم بتعيين الخرج من موصل HDMI لهذه الوحدة عند التوصيل بالتلفزيون.

الإعداد	التفاصيل
تلفائتي	يوصى عادة باختيار "تلفائتي".
576p	اختر هذا الإعداد عندما لا يخرج الفيديو في "تلفائتي" بشكل صحيح.


ملاحظة :

- سيتم عرض "1080p" على شاشة LCD إذا تم توصيل جهاز تلفزيون متوافق مع 1080p بهذه الكاميرا في وضع التشغيل.


عرض العنصر

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.

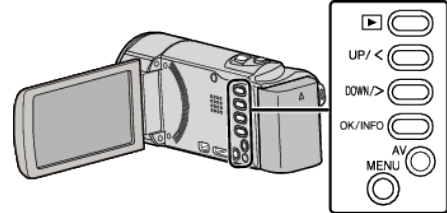

1 اضغط MENU.

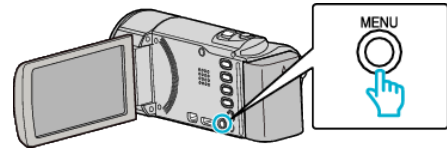

2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم اضغط على OK.



3 حدد "خرج HDMI" ثم اضغط على OK.

