




انقر على "All volume in camcorder"

6 ابدأ النسخ الاحتياطي.



• يبدأ النسخ الاحتياطي.

7 بعد اكتمال النسخ الاحتياطي، اضغط على "OK".

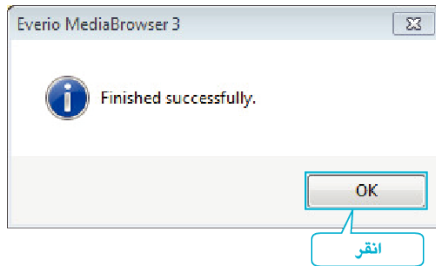

ملاحظة :

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو بها على هذه الوحدة.
- بعد النسخ الاحتياطي للمفاتيح باستخدام البرنامج المتوفر، لا يمكن استعادتها إلى هذه الوحدة.
- إذا واجهتك أي مشكلات مع البرنامج المتقدم Everio MediaBrowser 3، يرجى استشارة "Pixela" مركز دعم المستخدم.

هاتف الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-764-564 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-438-0090 الصين (الصينية): 0014-163-10800 (الرقم المجاني)	الصفحة الرئيسية http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e
---	--

- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
- النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر فوق "إزالة الجهاز بأمان وإخراج الوسائط".



2 انقر فوق "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (Windows Vista) انقر فوق "OK".


4 قم بقطع اتصال كبل USB وإغلاق شاشة LCD.

النسخ الاحتياطي لجميع الملفات


تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP> أو <DOWN>.

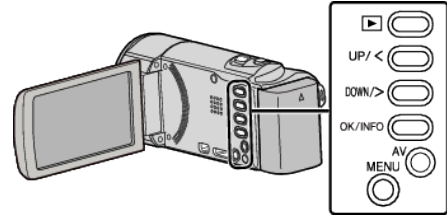

1 افتح شاشة LCD.

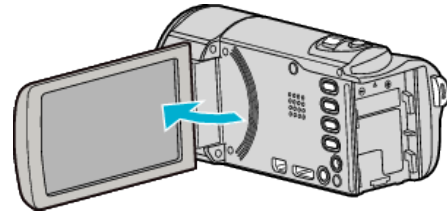

2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

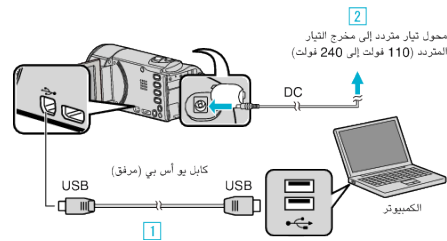

1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.


- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهبط التيار.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- 3 تظهر قائمة "اختر جهاز".

3 حدد "اتصل بكمبيوتر شخصي" ثم اضغط على OK.



- اضغط على <UP> أو <DOWN> لنقل المؤشر.

4 حدد "نسخ احتياطي" ثم اضغط على OK.

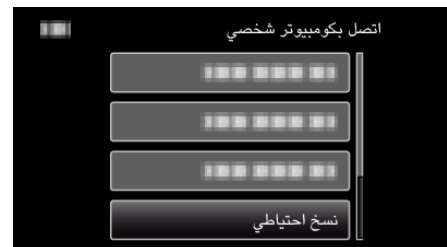

- اضغط على <UP> أو <DOWN> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.
- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser 3 المرفق على جهاز الكمبيوتر.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

5 حدد مستوى الصوت.