


ملاحظة :

- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.

تنبيه :

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة بوضي بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى. لن تكون جي في سي JVC مسئولة عن أي فقد في البيانات.

ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو




التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

1 إيقاف إعادة التشغيل.


2 اضغط OK/INFO.

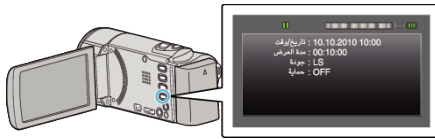

عرض مقاطع الفيديو


يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر).

1 قم باختيار وضع العرض.

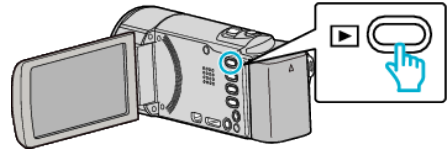

- اضغط ▶ مرة أخرى للعودة إلى وضع التسجيل.

2 حدد مقطع الفيديو المراد ثم اضغط على OK أو ▶/||.

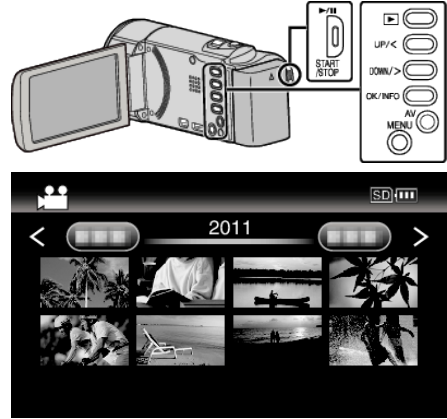

- اضغط على زر ▶/|| مرة أخرى لإيقاف التسجيل (بشكل مؤقت).
- للعودة إلى شاشة الفهرس قم بالتحريك بطول رافعة (التكبير/التصغير) أثناء إيقاف التشغيل.
- لانتقال إلى الصفحة التالية الموجودة على شاشة الفهرس، قم بالتمرير بجانب زراع (زوم).
- يتم عرض الفيديو المسجلة في الوضوح العالي و المعيار على الشاشة المسردة على حدة. المجموعة "جودة الفيديو" في قائمة التسجيل لـ "LS" أو "LE" عرض الفيديو المسجلة في تعريف عالي، أو إلى "SSW"، "SS"، أو "SE" لعرض الفيديو المسجلة في تعريف معياري قبل تحديد وضع التشغيل.

أزرار/أزرع التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

أثناء عرض شاشة الفهرس

الوصف	زر/أزرع التشغيل
مؤشر التحديد/النقل	>/UP </DOWN
إعادة تشغيل الفيديو	OK/INFO ▶/
الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة	الزوم T / W

أثناء عرض الفيديو

أثناء عرض الفيديو	أثناء إيقاف المؤقت لعرض الفيديو	زر/أزرع التشغيل
التوقف المؤقت	عرض	▶/
-	توقف (يعود إلى العرض المصغر)	الزوم
يزيد مستوى الصوت	-	الزوم T / Vol +
يخفض مستوى الصوت	-	الزوم W / Vol -
بحث عكسي	العرض إطار-بعد-إطار في اتجاه ترجيعي	>/UP *
بحث تقديمي	العرض إطار-بعد-إطار في اتجاه تقديمي	</DOWN *

*اضغط باستمرار لبدء التشغيل ببطء.