

- يتم عرض "ضبط تاريخ/التوقيت!" عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة بعد مرور فترة طويلة من عدم استخدامها.
- قم بتوصيل محول التيار المتردد لأكثر من 24 ساعة لشحن بطارية الساعة الداخلية لهذه الوحدة قبل إعداد الساعة.
- يمكنك تشغيل أو إيقاف عرض الساعة أثناء وضع العرض.


ضبط الساعة

تظهر شاشة "ضبط تاريخ/التوقيت!" عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة لأول مرة بعد الشراء أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة أو عندما لم يكن قد تم ضبط الساعة بعد.


اضبط الساعة قبل التسجيل.

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.

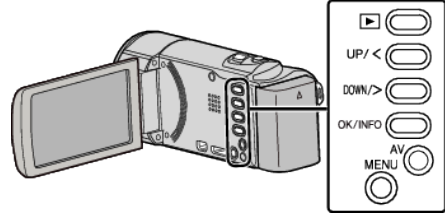

1 افتح شاشة LCD.

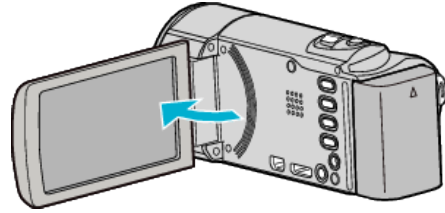

- يتم تشغيل الوحدة.
 - عندما يتم غلق شاشة LCD، يتم إيقاف الوحدة.
- اختر "نعم" واضغط OK عندما يتم عرضها "ضبط تاريخ/التوقيت!".

2



- اضغط على UP/> أو DOWN/< لنقل المؤشر.

3 اضبط التاريخ والتوقيت.



- اضغط UP/> أو DOWN/< لضبط قيمة الإعداد واضغط OK لتأكيدهما. يتحرك المؤشر إلى العنصر التالي.
- كرر هذه الخطوة لإدخال السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

4

اضغط UP/> أو DOWN/< لاختيار المنطقة التي تعيش بها واضغط OK.



- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

ملاحظة :

- يمكن إعادة ضبط الساعة مرة أخرى فيما بعد.
- عند استخدام هذه الوحدة في الخارج، يمكنك ضبطها على التوقيت المحلي للتسجيل.