



Съемка видео в интеллектуальном автоматическом режиме

Вы можете производить съемку, не устанавливая настройки, используя интеллектуальный автоматический режим. Такие настройки, как экспозиция и фокус будут автоматически отрегулированы в соответствии с условиями съемки.

- В случае особых условий съемки, например подсветки (IA), ночной съемки (M), человека (P) и т.д. соответствующий символ отображается на экране.
- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.


ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

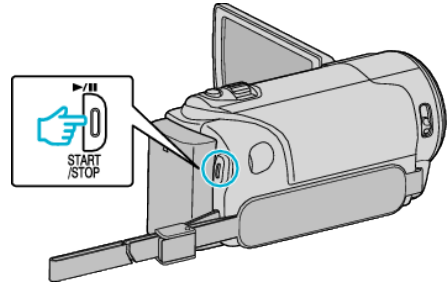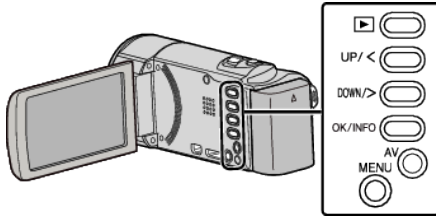


- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

1 Откройте крышку объектива.

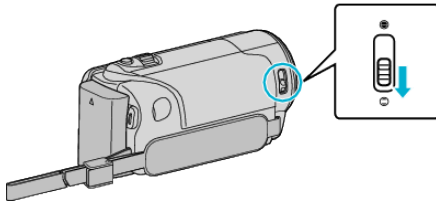


2 Откройте ЖК-монитор.

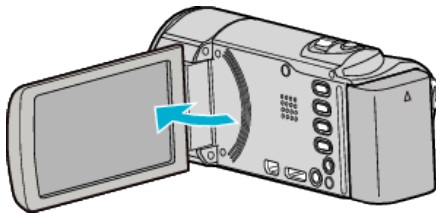

- Аппарат включится и появится значок режима видео.
- При закрытии ЖК-монитора аппарат автоматически выключается.


3 Убедитесь, что режим записи установлен на Интеллектуальный авто.

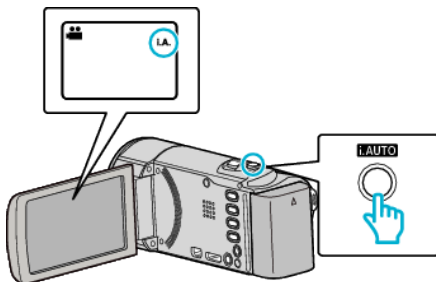

- Если установлен M Ручной режим, нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим. С каждым нажатием режим переключается с Интеллектуального автоматического на Ручной или наоборот.

4 Начните запись.

Обозначения во время видеозаписи

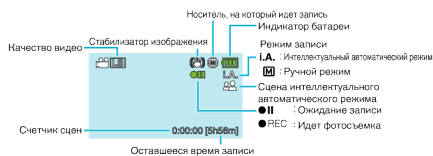

Значок на дисплее	Описание
Режим записи	Нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим записи с i.A. (Интеллектуальный автоматический) на M (Ручной) и наоборот.
Качество видео	Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, выбранной в меню записи.
Оставшееся время записи	Отображает оставшееся время записи видео.
● REC Идет фотосъемка	Отображается, когда идет видеосъемка.
● Ожидание записи	Отображается, когда видеозапись приостановлена.
Счетчик сцен (время записи)	Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя записи.
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки ОК/INFO.
Стабилизатор изображения	Устанавливает, нужно ли снизить вибрацию камеры.

■ Сцены интеллектуального автоматического режима

Значок на дисплее	Описание
	Съемка объекта крупным планом на размытом фоне.
	Фокусируется и на человеке, и на фоне, когда рычажок трансфокатора установлен на широкоугольную съемку (Шир.).
	Фокусируется на удаленном объекте и запечатлывает четкое изображение.
	Запечатлывает объект без повышения чувствительности и без использования вспышки, когда вокруг темно.
	Воспроизводит ночные сцены с выдержкой ниже обычного.
	Ярко воспроизводит голубой цвет неба и воды без затемнения объекта в результате сильного солнечного света на заднем плане.
	Фокусируется на ближнем объекте и четко воспроизводит цвета.
	Ярко воспроизводит зеленый цвет деревьев.
	Воспроизводит сияющие цвета заката.
	Регулирует настройки таким образом, что объект не оказывается затемненным из-за светлого фона.
	Использует вспышку, чтобы человек выглядел четко, и ярко воспроизводит цвета заднего плана.
	Фокусируется на ближнем объекте и четко воспроизводит цвета, используя вспышку.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Сцены могут распознаваться в соответствии с условиями съемки и автоматически регулироваться в Интеллектуальном автоматическом режиме.
- В зависимости от условий съемки некоторые функции могут не работать должным образом.

Полезные настройки при съемке

- Показатели соотношения при записи могут быть переключены между 16:9 и 4:3.
- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК“ установлен на „ВКЛ“, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА AE/AF“ установлено на „ВКЛ“ (настройка по умолчанию), аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четко.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : _____

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарат под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарат в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор доступа горит. Записанные данные могут стать непригодными для последующего воспроизведения.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
 - Не забудьте сделать копии после записи!
 - Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. (Возобновление записи может занять некоторое время.)
 - В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 ГБ.
 - При длительной съемке в помещении можно подключить аппарат к адаптеру переменного тока.
-