


Установка летнего времени


Когда выбрано „ВКЛ“ в „НАС. ЛЕТ. ВРЕМЕНИ“ раздела „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“, время устанавливается на 1 час вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

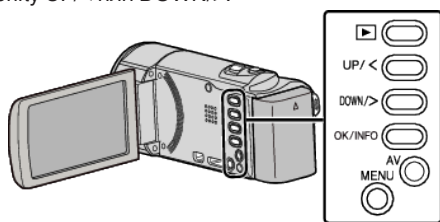

- 1 Нажмите MENU.

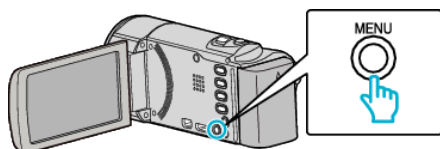


- 2 Выберите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ и нажмите OK.

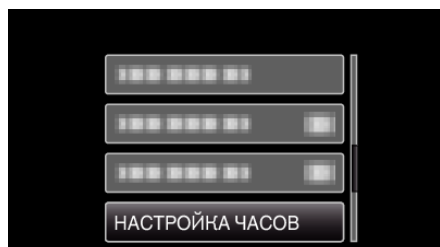

- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

- 3 Выберите „НАС. ЛЕТ. ВРЕМЕНИ“ и нажмите OK.

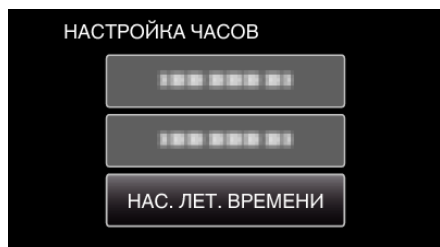

- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

- 4 Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы установить летнее время, после чего нажмите OK.



- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Что такое летнее время?

Летнее время – это система установки часов на 1 час вперед на определенный период времени в течение лета. Это делается в основном в западных странах.

- Восстановите настройки летнего времени по возвращении из поездки.