

НАСТРОЙКИ HDMI


Устанавливает, будут ли операции связываться с HDMI-CEC-совместимым телевизором.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает связанные действия.
ВКЛ	Включает связанные действия.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

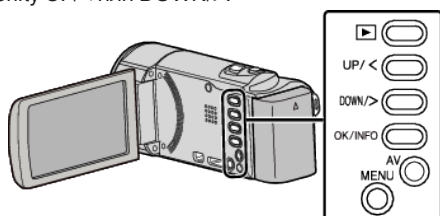

- 1 Нажмите MENU.

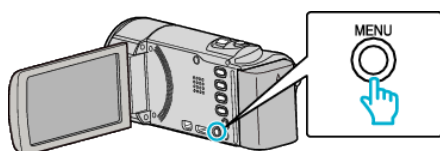

- 2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите OK.

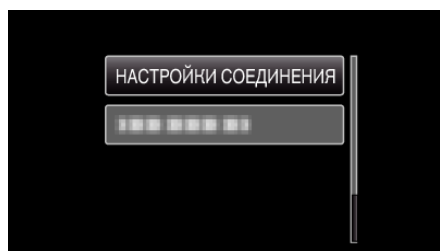

- 3 Выберите „НАСТРОЙКИ HDMI“ и нажмите OK.

