


Удаление текущего показываемого файла

Удаляет текущий показываемый файл.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

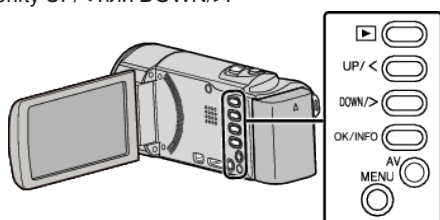


Снимите защиту перед удалением файла.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

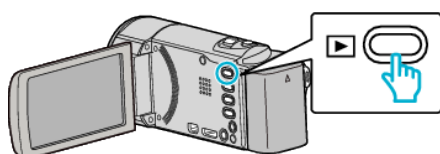


2 Нажмите MENU.

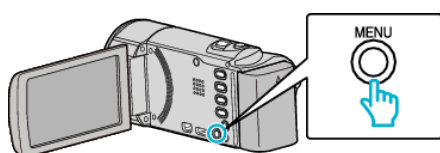


3 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите ОК.

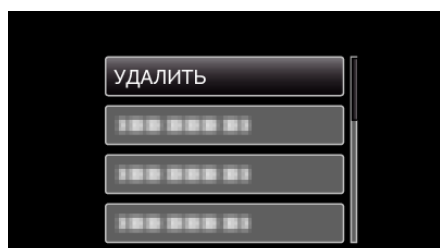

4 Выберите „ТЕКУЩИЙ“ и нажмите ОК.

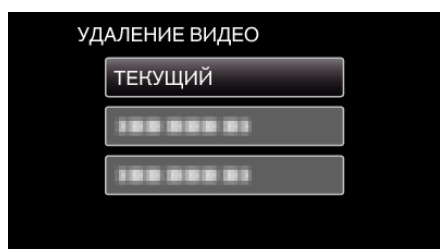

5 Убедитесь, что это файл, который вы хотите удалить, выберите „ДА“ и нажмите ОК.

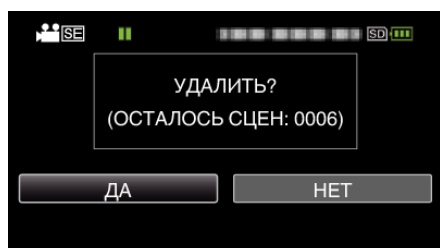

- Файл, который нужно удалить, будет отображен на экране.
- Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, нажмите рычажок трансфокатора.
- После удаления нажмите MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Защищенные файлы не могут быть удалены.