

EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE


Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
AÇIK	Her şeyi görüntüler.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

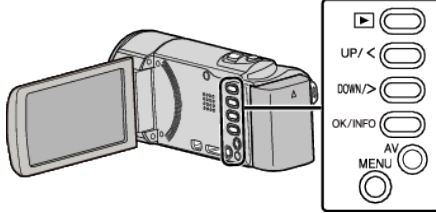

- 1 MENU düğmesi üzerine basın.

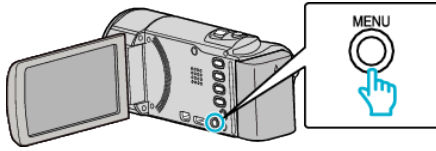

- 2 “EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,”nı seçip OK üzerine basın.

