

SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.

Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1,"e yeniden ayarlar.


UYARI :

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabılır değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir bilgisayar üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.


5 "EVET,"nı seçip OK üzerine basın.

**Ögenin Görüntülenmesi****NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

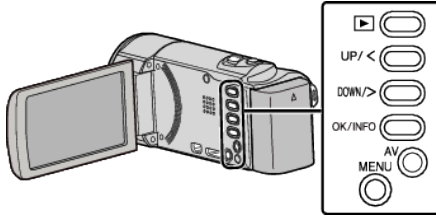


1 MENU düğmesi üzerine basın.

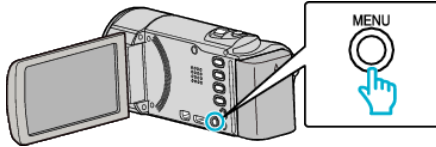

2 "ORTAM AYARLARI,"nı seçip OK üzerine basın.



3 "SD KARTI FORMATLA,"nı seçip OK üzerine basın.

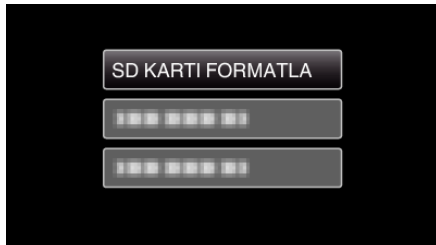

4 İstedığınız ayarı seçip OK üzerine basın.

