


Ekran Dilinin Değiştirilmesi


Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

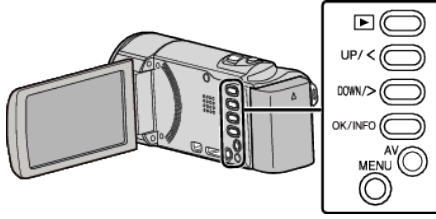

- 1 MENU düğmesi üzerine basın.

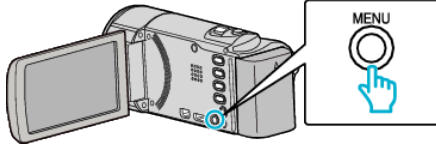


- 2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"nı seçip OK üzerine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

- 3 "LANGUAGE,"nı seçip OK üzerine basın.

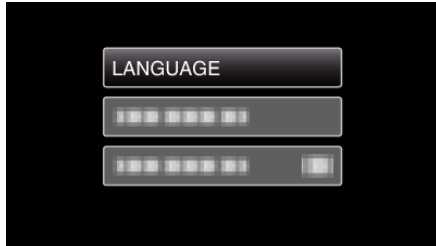

- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

- 4 İsteddiğiniz dili seçip OK üzerine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.