

HDMI ÇIKIŞI

Bir TV'ye bağlı iken bu birimin HDMI konektöründen çıkışı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Genellikle "OTOMATİK,"in seçilmesi tavsiye edilir.
576p	Video; "OTOMATİK,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.


NOT :

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birime takılı ise, "1080p,, ibaresi LCD monitör üzerinde görüntülenecektir.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

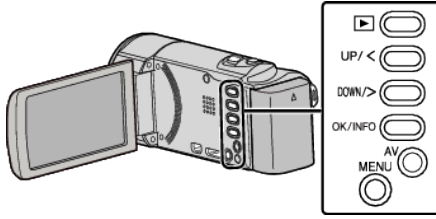

- 1 MENU düğmesi üzerine basın.

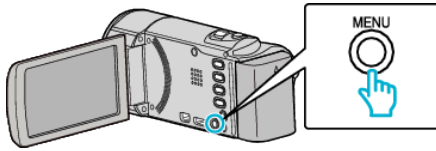

- 2 "BAĞLANTI AYARLARI,"nı seçip OK üzerine basın.



- 3 "HDMI ÇIKIŞI,"nı seçip OK üzerine basın.

