


Saatın Yeniden Ayarlanması


Menüden "SAAT AYARI," ile saati ayarlayın.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

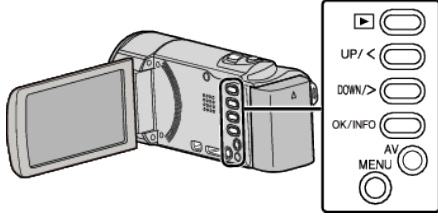

1 MENU düğmesi üzerine basın.

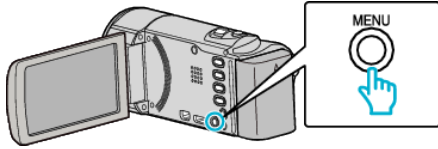


2 "SAAT AYARI,"'nı seçip OK üzerine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

3 "SAAT AYARI,"'nı seçip OK üzerine basın.

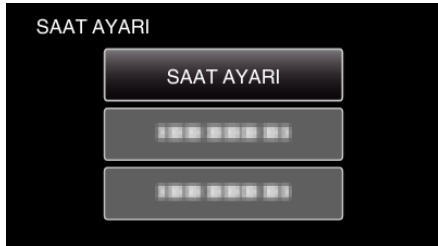


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

4 Tarih ve saati ayarlayın.



- Ayar değerini ayarlamak için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve onu onaylamak için OK üzerine basın. İmleç bir sonraki ögeye hareket eder.
- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı girmek için bu adımı tekrarlayın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

5 Yaşadığınız bölgeyi seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve OK üzerine basın.

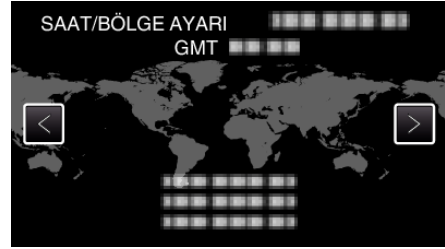

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.