


İç

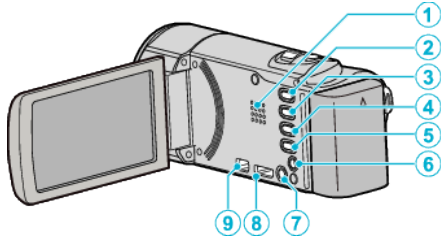

- 1** Hoparlör
 - Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.
- 2**  (Oynatma/Kayıt) Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 3** UP/< Düğme
 - UP: İkonlar üzerindeki imleci yukarıya kaydırır/taşır
 - <: Geriye doğru arama
- 4** DOWN/> Düğme
 - DOWN: İkonlar üzerindeki imleci aşağıya kaydırır/taşır
 - >: İleriye doğru arama
- 5** OK/INFO Düğme
 - Seçimi onaylar. / Bilgileri aşağıdaki gibi görüntüler.
 - Kayıt: Kalan süreyi ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- 6** AV Konektörü
 - Bir TV'ye ve benzerine bağlar.
- 7** MENU (Menü) Düğmesi
- 8** HDMI Mini Konektörü
 - Bir HDMI TV'ye bağlar.
- 9** USB Konektörü
 - Bir USB kablosunu kullanarak bilgisayara takar.