


Tarih Araması


Videoları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

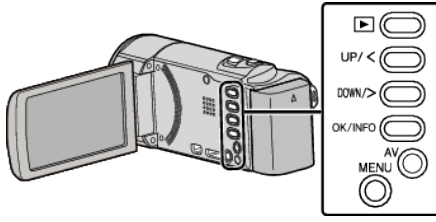

- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

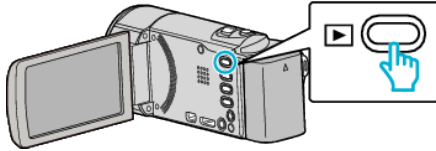


- 2 MENU düğmesi üzerine basın.

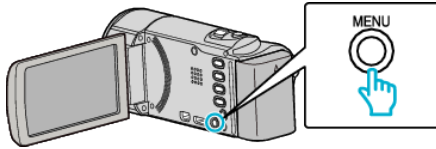

- 3 "TARİHİ ARA,"'nı seçip OK üzerine basın.



- 4 Bir kayıt tarihi seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve OK üzerine basın.

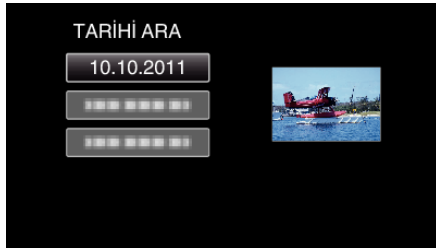

- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

- 5 İsteddiğiniz videoyu seçip OK ya da ►/|| üzerine basın.



- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.