


Het menu gebruiken

Gebruik de bedieningsknoppen om het menu in te stellen.


- Het menu verschilt afhankelijk van de gebruikte stand.

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

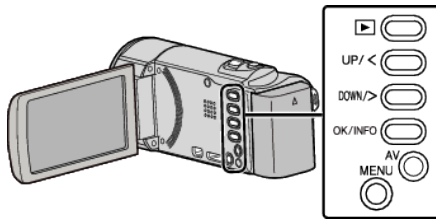

- 1 Druk op MENU.

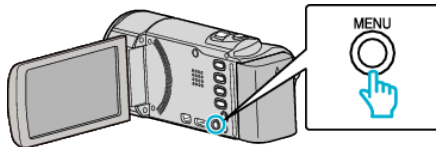

- 2 Selecteer het gewenste menu en druk op OK.



- 3 Selecteer de gewenste instelling en druk op OK.



OPMERKING :

- Druk op MENU om terug te keren naar het vorige scherm.

Alle standaardinstellingen terugzetten :

- Instellen met "FABRIEKINSTELLING" in het menu basisinstellingen.