


**DATUM WEERGAVESTIJL**


Stelt de volgorde van jaar, maand, dag en de tijdweergave (24u/12u) in.

**OPMERKING :**

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

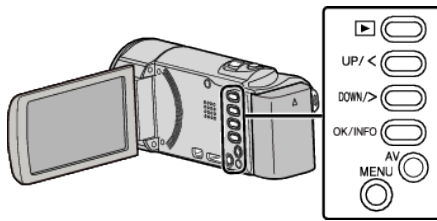

1 Druk op MENU.

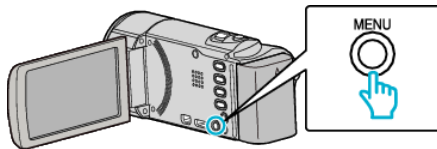

2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" en druk op OK.



3 Selecteer "DATUM WEERGAVESTIJL" en druk op OK.





4 Stelt de stijl van de datum-en tijdweergave in.



- Stel voor de datumweergave eender welk van de volgende formaten in: "maand.dag.jaar", "jaar.maand.dag" en "dag.maand.jaar".
- Stel voor de tijdweergave eender welk van de volgende formaten in: "12h" en "24h".
- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk na het instellen op OK.

**Stijl van klokinstelling**

De stijl van de klokinstelling van dit apparaat varieert afhankelijk van de modellen.

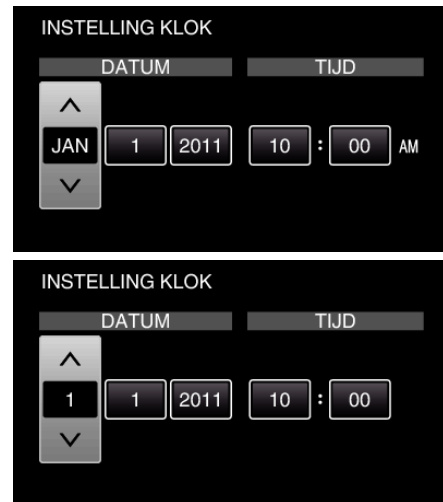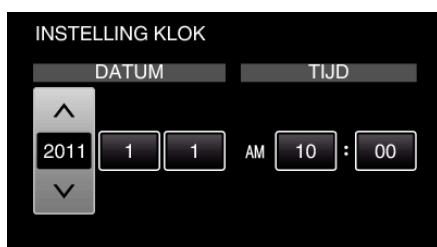

- De volgorde "Jaar, Maand, Dag, Tijd" verandert afhankelijk van de stijl van de datumweergave.