


Achterzijde

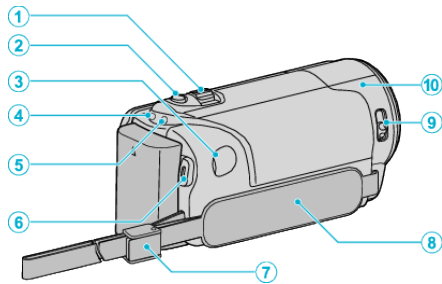

- 1** Zoom/Volume-hendel
 - Bij opnamen: Past het opnamebereik aan.
 - Bij videoweergave: Past het volume aan.
 - Tijdens weergave van indexscherm: Gaat naar de volgende of vorige pagina.
- 2** i.AUTO-knop
 - Schakelt tussen Intelligent Auto-stand en handmatige stand.
- 3** DC Connector
 - Kan worden verbonden met een lichtnetadapter om het accupack op te laden.
- 4** ACCESS (Toegangs-) lamp
 - Licht op/knippert tijdens het opnemen of afspelen.
Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de SD-kaart niet uit de sleuf.
- 5** POWER/CHARGE (Stroom-/Oplaad-) lamp
 - Gaat branden: "AAN"
 - Knippert: bezig met laden
 - Dooft uit: Opladen gereed
- 6** START/STOP-knop (video-opname) /
▶/|| (Afspelen/Pauze)-knop (video afspelen)
 - Start/stopt de video-opname.
 - Start/pauzeert de videoweergave.
- 7** Riemvergrendeling
 - Maakt de draagriem los, zodat deze kan worden verwijderd en gebruikt als een polsriem.
- 8** Handgreep
 - Steek uw hand door de handgreep om dit apparaat stevig vast te houden.
- 9** Lensdopschakelaar
 - Opent en sluit de lensdop.
- 10** Camerasensor
 - Bedek de interne sensor niet met uw vingers tijdens de video-opname.